

⑪ LARMKODER

- OL** - Elmotorskydd utlöst
- bAt** - Låg batterispänning från bilens batteri
- HP** - Högtrycksvakten har löst ut
- LP** - Lågtrycksvakten har löst ut
- PSE** - Givare för högtryck felaktig
- tEP** - Överhettningsskydd har löst ut
- dr1** - Dörrar öppna (extrautrustning)
- dr2** - Dörrar öppna (extrautrustning)
- Hot** - Styrelektronik överhettad
- SOF** - Mjukvaruproblem
- P1E** - Returluftssensor defekt
- P2E** - Returluftssensor i fjärrförångare defekt

⑫ LÄS AV TIMRÄKNARE

Från standard displayen håll knapp 3  intryckt i 3 sekunder för att öppna timräknarmenyn.

Tryck på knapp 3  för att rulla fram de olika timräknarna.

1. **HC** - Återstående timmar för service
2. **tH** - Total tillslagen tid.
3. **CC** - Gångtid på motorkompressorn
4. **EC** - Gångtid på eldrift
5. Återgång till standard display

⑬ TITTA PÅ DRIFTINFORMATION


Från standarddisplayen tryck upprepande på knapp 3 .

1. Larm visas om det finns några.
2. Manuel avforstning
3. Termostatinställning

HANDLEDNING FÖR

V-Serien Direct Smart Reefer



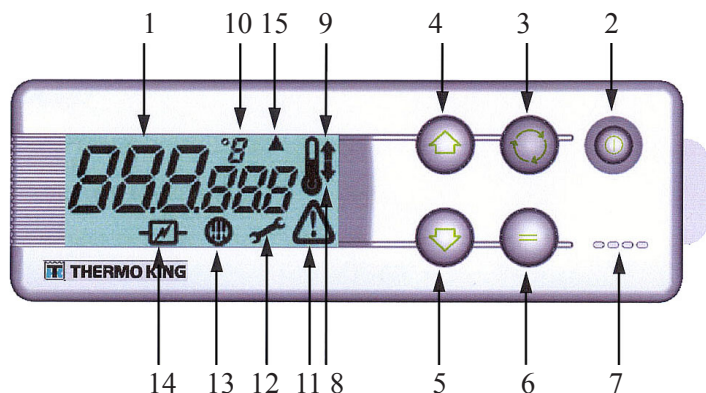

- | | |
|--|---|
| <p>1. Display
Bakgrunsbelysningen är tänd då aggregatet är tillslaget.
Då aggregatet är avstängt lyser endast Till/Från knappen vilket också visar att aggregatet har elförsörjning.</p> <p>2. Till/Från Knapp
Denna knapp lyser alltid vilket visar att aggregatet har elförsörjning.</p> <p>3. Valknappen
Används för att rulla fram display-information.</p> <p>4. Pilknapp Upp
Öka termostatinställningen.</p> <p>5. Pilknapp Ner
Minska termostatinställningen.</p> <p>6. Sparaknapp
Används för att spara nya val.</p> <p>7. Buzzer
Aktiveras då eldriften är ansluten när tändningen slås på.
Aktiveras också då aggregatet är igång med öppen dörr på skåpet. (tillval)</p> | <p>8. Kylsymbol
visar att aggregatet kyler.</p> <p>9. Värmesymbol
visar att aggregatet värmer.</p> <p>10. °C eller °F skåptemperaturen.</p> <p>11. Larmsymbol
visar att larm finns registrerat.</p> <p>12. Servicesymbol
tänds då det är tid för service.</p> <p>13. Avfrostning
aggregat går på avfrostning.</p> <p>14. Eldrift
tänds då aggregatet är kopplat till eldrift.</p> <p>15. Triangel symbol
Tänds då temperaturen i utrymme 2 på multi-temp aggregat inte har rätt temperatur.</p> |
|--|---|

① KÖR PÅ MOTORDRIFT

1. Starta bilmotorn.
2. Tryck på knapp **2** och displayen tänds upp.
3. Kontrollera termostatens inställning.

② KÖR PÅ ELDRIFT (extrautrustning)

1. Anslut elkabel till ett strömuttag.
2. Tryck på knapp **2**, displayen tänds upp och symbol **14** visas på displayen.
3. Kontrollera termostatens inställning.

③ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR (standardaggregat)

1. Tryck två gånger på knapp **3** och aktuell termostatinställning visas ihop med bokstäverna **SP**.
2. Tryck på pilknapparna **4 / 5** för önskad ny termostatinställning.
3. Tryck på knapp **3** inom 20 sek för att spara ny termostatinställning.

④ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR (multi-temp aggregat)

1. Huvudutrymme - tryck två gånger på knapp **3** och aktuell termostatinställning visas ihop med bokstäverna **SP**.
2. Tryck på pilknapparna **4 / 5** för önskad ny termostatinställning.
3. Tryck på knapp **3** för att komma till nästa utrymme termostat.

*Trycks det inte på knapp **3** inom 5 sek sparas inte den nya termostatinställningen.*

4. Kylutrymme 2 - aktuell termostatinställning visas ihop med bokstäverna **SP2**.
5. Tryck på pilknapparna **4 / 5** för önskad ny termostatinställning.
6. Tryck på knapp **3** inom 5 sek för att spara ny termostatinställning.

⑤ MANUELL AVFROSTNING

1. Tryck en gång på knapp **3**, **DEF** visas blinkande ihop med aktuellt driftläge **OFF**.
2. Tryck på knapp **6** och därefter på pilknapp **4 / 5** tills **ON** visas.
3. Tryck två gånger (tre gånger på multi-temp aggregat) på knapp **3** för att återgå till standarddisplayen och med symbol **13** tänd på display-

⑥ _____